

Instrukcja obsługi funkcji Wi-Fi



Niniejszy opis ma zastosowanie do klimatyzatorów z funkcją Wi-Fi. Prosimy zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zatrzymać ją na ew. przyszłe potrzeby.

SPIS TREŚCI

Moduł Wi-Fi z funkcją sterowania za pośrednictwem smartfona.....	1
Pobieranie i instalowanie aplikacji.....	2
Ekrany aktywacyjny i powitalny.....	4
Login-Rejestracja dla nowego użytkownika.....	6
Login – zapomniałem hasła.....	7
Login.....	7
Dodaj urządzenie.....	8
Sterowanie klimatyzatorem.....	9
Wskazówki dotyczące urządzenia.....	21
Aktualności.....	21
Udostępnienie urządzenia.....	22
Konto i pomoc.....	23
Uwagi.....	24
Rozwiązywanie problemów.....	24

Środowisko inteligentnego telefonu i moduł Wi-Fi

1. Minimalna specyfikacja telefonu komórkowego:

Android 5.0 wersja lub wyższa wersja


IOS 9.0 wersja lub wyższa

2. Wymagania dotyczące sieci bezprzewodowej modułu Wi-Fi

Cechy \ Standard	IEEE 802.11 b	IEEE 802.11 g	IEEE 802.11 n
Częstotliwość robocza	2400 - 2483.5MHz ISM pasmo	2400 -2483.5MHz ISM pasmo	2400 -2483.5MHz ISM pasmo
Modulacja	DQPSK,DBPSK CCK,DSSS	QPSK,BPSK,16QAM 64QAM with OFDM	BPSK,QPSK,16QAM 64QAM with OFDM
Liczba kanałów	13 kanałów	13 kanałów	
Szybkość przesyłania danych	Max. 11Mbps	Max. 54Mbps	Max. 150Mbps
Czułość	-76dBm dla 11Mbps	-65dBm dla 54Mbps	-64dBm przy MCS7 (2.4GHz pasmo/HT20) -61dBm przyMCS7 (2.4GHz pasmo/HT40)
Moc wyjściowa	16±2dBm dla 11Mbps	14±2dBm dla 54Mbps	12±2dBm przy MCS7 (2.4GHz pasmo/HT20) 12±2dBm przy MCS7 (2.4GHz pasmo/HT40)
Zabezpieczenie	Standardowo: WEP/WEPA/WPA2 Algorytm szyfrowania: WEP64/WEP128/TKIP/AES		

3. Gdzie jest moduł Wi-Fi i adres MAC?

Otwórz panel frontowy. Moduł Wi-Fi znajduje się w pobliżu pokrywy skrzynki elektrycznej lub na panelu. Adres MAC jest identyfikatorem modułu Wi-Fi o istotnym znaczeniu dla obsługi po sprzedaży. Nie usuwaj/nie zniszcz etykiety zawierającej adres MAC.

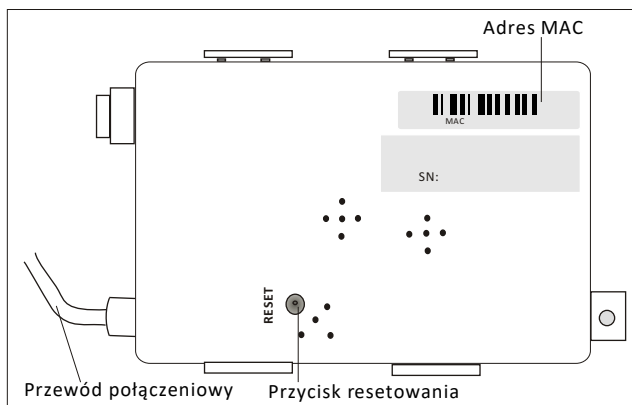

Pobieranie i instalacja aplikacji

1. Zainstaluj aplikację dla smartfonów z systemem Android.

Krok 1. Dotknij ikonę "Play Store" na swoim smartfonie






Play Store

Krok 2. W oknie wyszukiwania wpisz "Intelligent AC" i wyszukaj aplikację.

Krok 3. Dotknij przycisk "Install" (Instaluj).

Krok 4. Dotknij przycisk "Accept" (Akceptuj), aby zainstalować aplikację.

Krok 5. Po zakończeniu instalacji aplikacji, na ekranie wyświetlany jest przycisk "Open" (Otwórz). Jeśli jesteś gotowy do użycia, naciśnij przycisk "Open", aby ją uruchomić

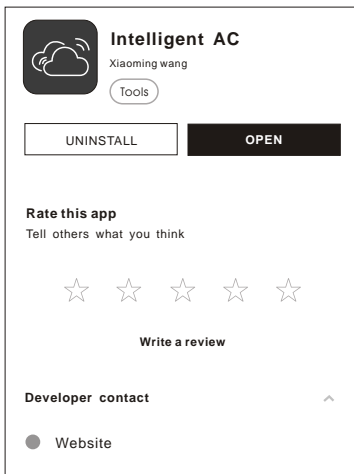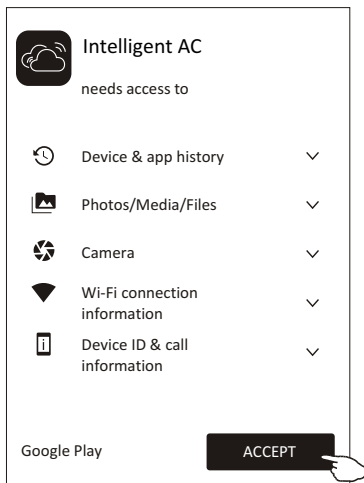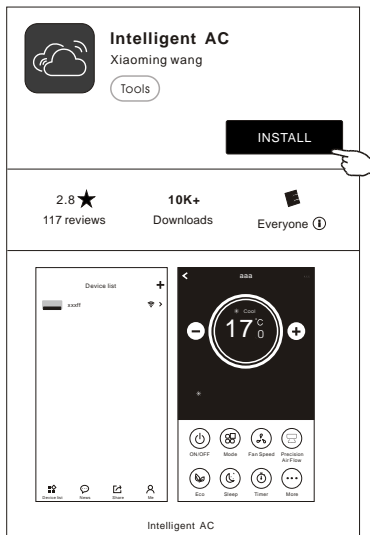

Pobieranie i instalacja aplikacji


2. Zainstaluj aplikację dla iPhone'a (system IOS).

Krok 1. Dotknij ikonę "APP Store" na telefonie iPhone.



App Store

Krok 2. Wpisz "Intelligent ac" w oknie wyszukiwania i wyszukaj aplikację.

Krok 3. Dotknij przycisk , aby pobrać i zainstalować aplikację.

Krok 4. Po zakończeniu instalacji, na ekranie wyświetlany jest przycisk "Open" (Otwórz). Jeśli jesteś gotowy do użycia, dotknij "Open", aby ją uruchomić.

3. Inny sposób na pobranie i zainstalowanie aplikacji

Krok 1. Zeskanuj poniższy kod QR.

Krok 2. Dotknij przycisk "Download" (Ściągnij) na ekranie (w przypadku iPhone'a wejdź do App Store i przejdź do punktu 2 tego rozdziału, aby zakończyć instalację).



Krok 3. Po pobraniu aplikacji, dotknij pole "Install" (Zainstaluj) na ekranie lub znajdź "IntelligentAC.apk" na liście pobierania i otwórz.




Krok 4. Wybierz opcję "I understand the risk, install anyway" (Rozumiem ryzyko, zainstaluj mimo to) na ekranie instalacji.

Krok 5. Dotknij przycisku "Install anyway" (Zainstaluj mimo to), aby zainstalować.

Krok 6. Po zakończeniu instalacji aplikacji na ekranie wyświetlany jest przycisk "Open". Jeśli jesteś gotowy do użycia, dotknij przycisk "Open", aby uruchomić.



Uwaga: Source UC Browser dla powyższych kroków, możesz wybrać inne narzędzia.

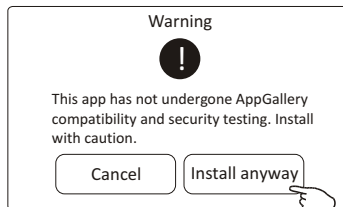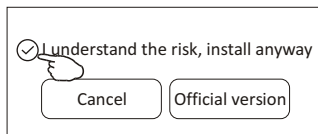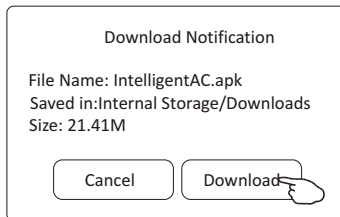

Aktywuj ustawienia aplikacji

1. Uruchom aplikację, dotykając ikonę Intelligent AC na swoim smartfonie.



Intelligent AC

2. Dotknij pole "Allow" (Pozwól), aby pozwolić na uprawnienia dostępu do kamery i pamięci masowej na następnym ekranie uprawnień.

Direct access to camera to take photos or videos

Intelligent AC requires access to following permission: Camera. Allow?
Configure permissions from Phone Manager> Permissions manager.

☒ Never ask again after denying permission

Access photos, media, and files on your device

Intelligent AC requires access to following permission: Storage. Allow?
Configure permissions from Phone Manager> Permissions manager.

☒ Never ask again after denying permission

Uwaga: jeśli dotkniesz pole "Deny" (Odwów), aplikacja wyłączy się i wyświetli komunikat "Please enable the permission in setting" (Prosimy o włączenie zgody w ustawieniach). Możesz wyłączyć uprawnienia w ustawieniach telefonu komórkowego.

3. Po uzyskaniu uprawnień, na następnym ekranie wybierz obszar użytkowania, wybierz jedno z pól i dotknij "Confirm" (Potwierdź).

Select Area Of Use

Mainland China(China Server)
For users in mainland China only, users in Hong Kong, Macau, and Taiwan in China should use Other Areas

European Region(European server)
Recommended GDPR to include users in countries and regions.

Other Region(American server)
Users in other areas please select this area.

Make sure that the product you use is the same as the local area you choose. Otherwise the product may not work properly

Select Area Of Use

Mainland China(China Server)
For users in mainland China only, users in Hong Kong, Macau, and Taiwan in China should use Other Areas

European Region(European server)
Recommended GDPR to include users in countries and regions.


Other Region(American server)
Users in other areas please select this area.

Aktywuj kod aktywacji aplikacji


4. Na następnym ekranie aktywacji, aby aktywować aplikację, można zeskanować kod QR bezpośrednio lub wybrać "Manual input" (Ręczne wprowadzanie) i wprowadzić kod aktywacyjny.



Skanowanie kodu QR lub wprowadź ręcznie.

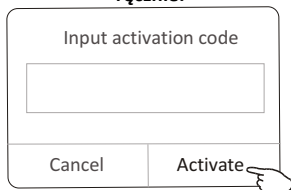


Aktywuj kod QR i kod aktywacyjny.

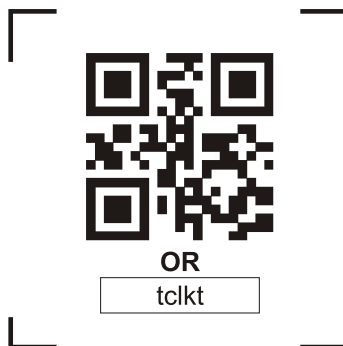


Uwaga: Bez kodu QR lub kodu aktywacyjnego, nie możesz aktywować aplikacji i używać jej. Proszę przechować go w bezpiecznym miejscu.

5. Dotknij pole "Allow" (Pozwól) na następnym ekranie.

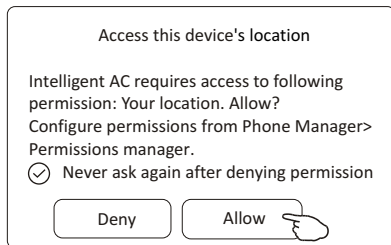


6. Pojawi się ekran powitalny i ekran Umowy o Ochronie Prywatności, sprawdź dokładnie ustawienia prywatność i dotknij pole "Agree" (Zgoda).

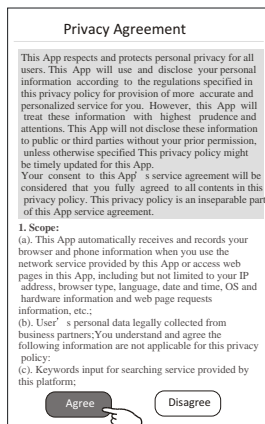

Login-Registacja dla nowego użytkownika

1. W przypadku nowej instalacji aplikacji, po zawarciu umowy o ochronie prywatności pojawi się ekran logowania. Dla nowego loginu, pojawi się on po uruchomieniu i ekranie powitalnym.
2. Jeśli nie masz żadnego konta, dotknij pole "Register" (Zarejestruj się).
3. Dotknij pole kodu kraju z którego posiadasz numeru telefonu, np. „+48”.
4. Przesuń ekran lub znajdź kraj, w którym znajduje się Twój numer telefonu komórkowego. Dotknij pola kraju, jak np. Polska + "48".
5. Wprowadź swój numer telefonu komórkowego i utwórz hasło (hasło musi zawierać 6~20 znaków i cyfr).
6. Dotknij pole "Get Verification code" (Uzyskaj kod weryfikacyjny), a wiadomość z kodem weryfikacyjnym zostanie wkrótce przesłana na Twój smartfon.
7. Wprowadź kod weryfikacyjny w ciągu 59 sekund.
8. Dotknij pole "Complete" (Zakończ), gdy skończysz.

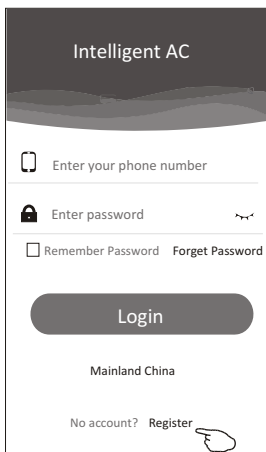

Intelligent AC

Enter your phone number


Enter password

☐ Remember Password [Forget Password](#)

Login

Mainland China

No account? [Register](#)

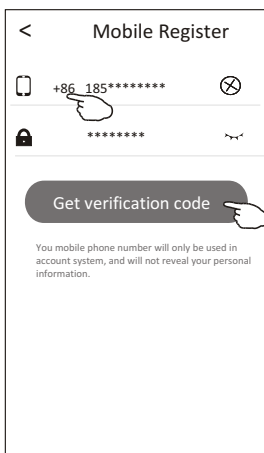


< Mobile Register

+86 185*****

Get verification code


You mobile phone number will only be used in account system, and will not reveal your personal information.

Dotknij , aby ukryć/ wyświetlić hasło.



< Choose Country

A	
Afghanistan	+93
Albania	+355
Algeria	+213
Andorra	+376
Anguilla	+1264
Antigua and Barbuda	+1268
Argentina	+54

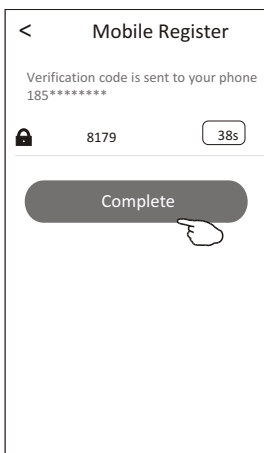

< Mobile Register

Verification code is sent to your phone
185*****

8179 38s


Complete

Przykładowa wiadomość

[Kod weryfikacyjny Intelligent AC] używasz teraz SMS w celu uzyskania kodu uwierzytelniającego Intelligent AC, kod weryfikacyjny to 8179

Zaloguj się - Zapomniałeś hasła

1. Jeśli zapomniłeś hasła do logowania, dotknij pole "Forget Password" (Zapomniałem hasła).
2. Wprowadź swój numer telefonu komórkowego i utwórz nowe hasło.
(Musi zawierać od 6 do 20 znaków i cyfr).
3. Dotknij pole "Get verification code" (Pobierz kod weryfikacyjny).
4. Wprowadź kod weryfikacyjny (zawarty w wiadomości otrzymanej na Twój smartfon) w ciągu 59s.
5. Dotknij pole "Complete" (Zakończ), aby zakończyć resetowanie hasła.

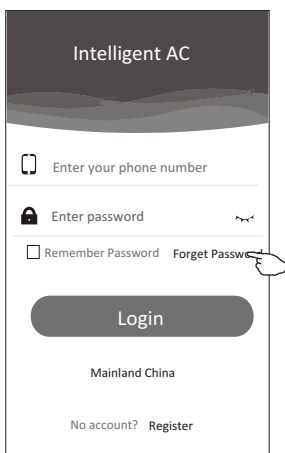

Intelligent AC

Enter your phone number


Enter password

☐ Remember Password [Forget Password](#)

Login

Mainland China

No account? [Register](#)

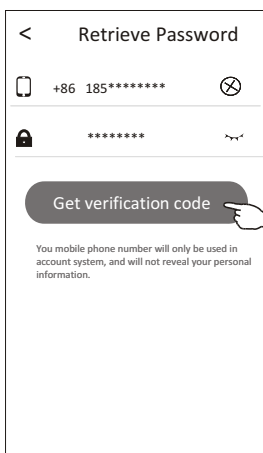


< Retrieve Password

+86 185*****

Get verification code

You mobile phone number will only be used in account system, and will not reveal your personal information.

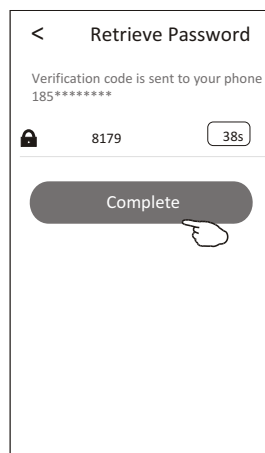

< Retrieve Password


Verification code is sent to your phone 185*****

8179 38s

Complete

Login

1. Wprowadź swój numer telefonu komórkowego i hasło.
2. Dotknij pole "Login".

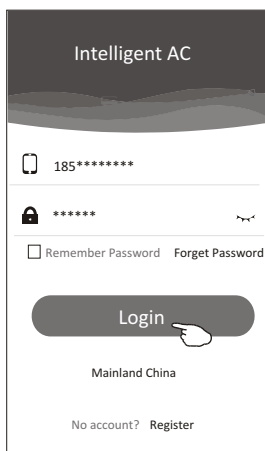

Intelligent AC

185*****

☐ Remember Password [Forget Password](#)







Login

Mainland China

No account? [Register](#)



Dodaj urządzenie

1. Kliknij przycisk + w prawym górnym rogu ekranu listy urządzeń, a następnie dotknij pole "Add Device" (Dodaj urządzenie).
2. Włącz zasilanie urządzenia wewnętrznego (uruchomienie klimatyzatora nie jest wymagane) i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie 1/5 lub naciśnij przycisk ponownego uruchomienia modułu Wi-Fi, aby ponownie uruchomić moduł Wi-Fi. Następnie dotknij pole ekranu 1/5.
3. Wprowadź nazwę i hasło Wi-Fi, takie same jak w przypadku podłączonego smartfonu i dotknij pole "Connect" (Połącz).
4. Możesz zobaczyć procentową szybkość procesu łączenia, w tym samym czasie PP", "SA", "AP" pojawiające się kolejno na wyświetlaczu wewnętrznym:
"PP" oznacza "szukanie routera".
"SA" oznacza "podłączony do routera".
"AP" oznacza "podłączony do serwera".
5. Po zakończeniu konfiguracji, nastąpi automatyczne przejście do ekranu 4/5 i 5/5.
6. Wprowadź nazwę tego urządzenia i dotknij pole "Complete" (Zakończ) na ekranie 5/5. Po zakończeniu, urządzenie zostanie wyświetlone na ekranie listy urządzeń.

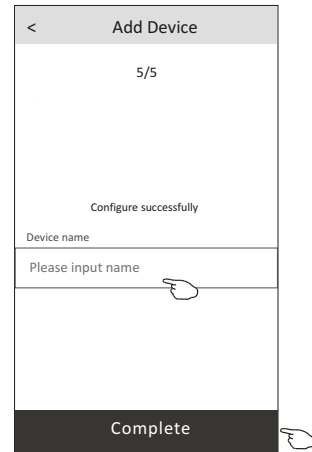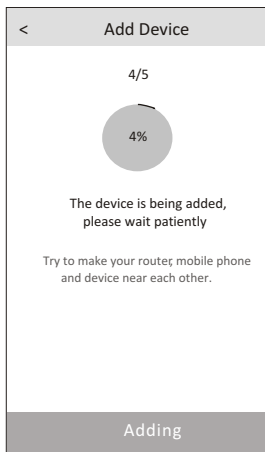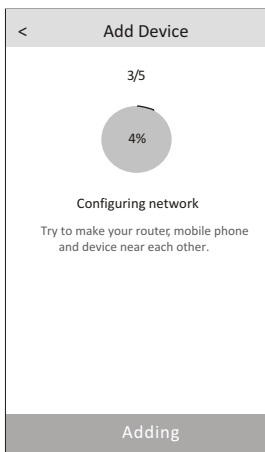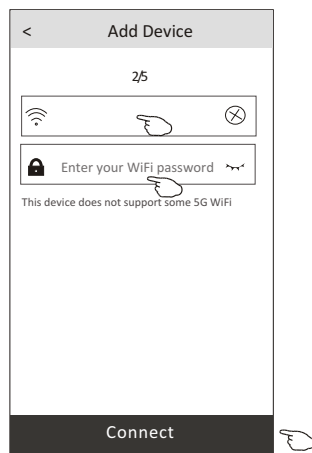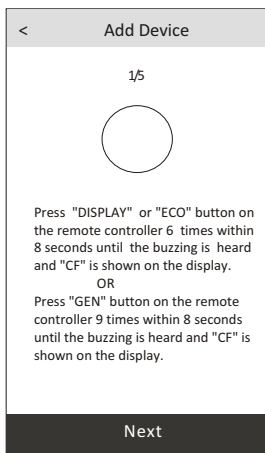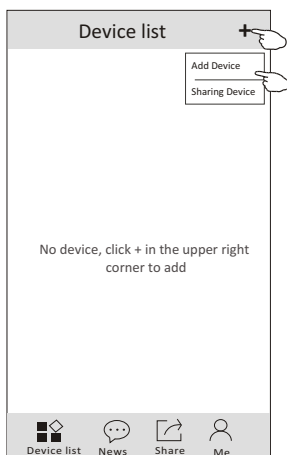



Sterowanie klimatyzacją – główny ekran sterowania

Dotknij pole z nazwą jednego z urządzeń, a nastąpi przełączenie się do głównego ekranu sterowania urządzeniem.

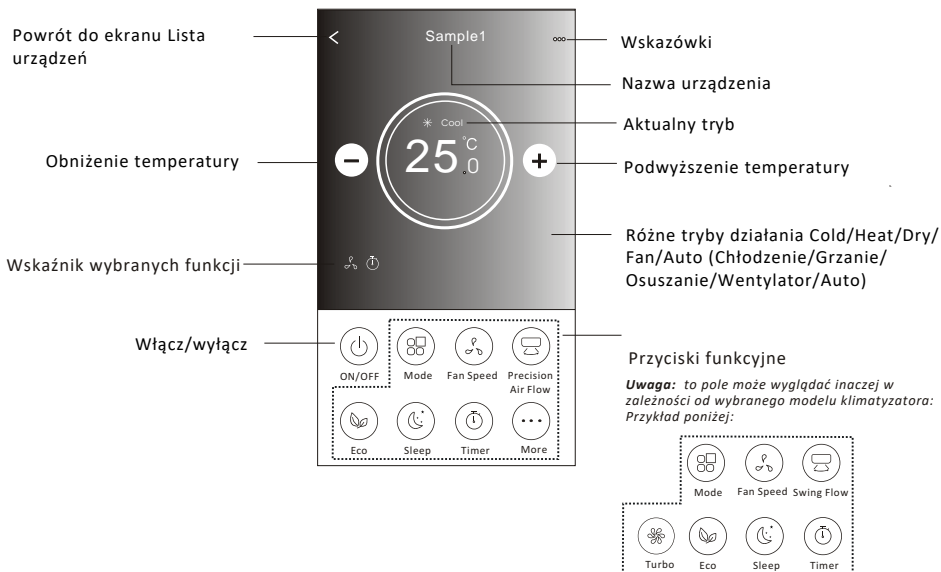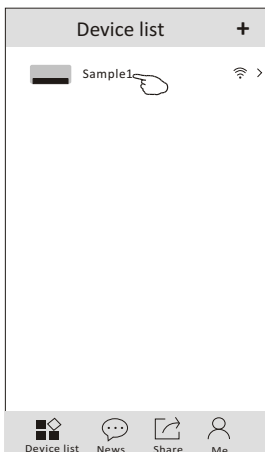

Tryb sterowania klimatyzatorem



1. Dotknij pole "Made button" (Tryb).
2. Na ekranie "Made" pracy znajduje się 5 trybów, dotknij jeden przycisk, aby ustawić tryb pracy klimatyzatora.
3. Dotknij pole X, aby powrócić do głównego ekranu sterowania.
4. Tryb i tło zmieniają się na ekranie.

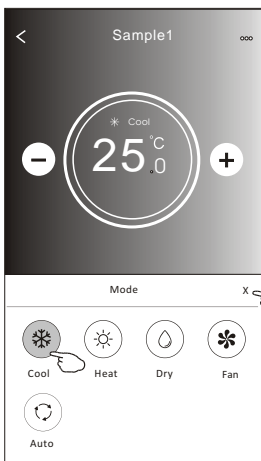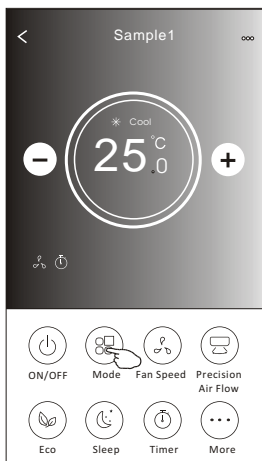

Uwaga: prosimy o zapoznanie się ze szczegółami każdego z trybów w instrukcji obsługi, aby zapewnić większy komfort obsługi.

Sterowanie klimatyzatorem - prędkość wentylatora

1. Dotknij pole "Fan speed" (Prędkości wentylatora).
2. Wybierz żądaną prędkość obrotową wentylatora.
3. Dotknij pole X, aby powrócić do głównego ekranu sterowania.
4. Wybrany wskaźnik prędkości wentylatora pojawi się na ekranie.

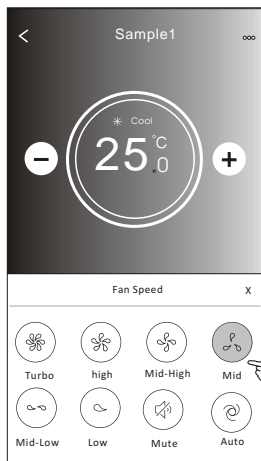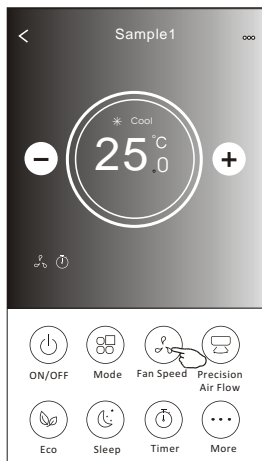


Tryb	Prędkość wentylatora
Cool	Wszystkie prędkości
Fan	Wszystkie prędkości
Dry	
Heat	Wszystkie prędkości
Auto	Wszystkie prędkości

Uwaga:

Prędkość wentylatora nie może być regulowana w trybie pracy Dry.




Uwaga: Ekran prędkości wentylatora może wyglądać nieco inaczej, w zależności od modelu klimatyzatora.

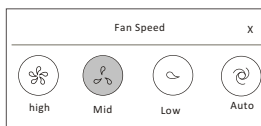



Sterowanie klimatyzatorem - przepływ powietrza

1. Dotknij pole "Precision Air Flow" (Precyzyjny przepływ powietrza) lub "Swing Flow" (Przycisk przepływu wahadłowego).
2. Wybierz żądany przepływ powietrza i dotknij odpowiednie pole.
3. Dotknij pole X, aby powrócić do głównego ekranu sterowania.
4. Wybrany wskaźnik przepływu powietrza pojawi się na ekranie.

Uwaga: W przypadku niektórych modeli bez automatycznego nawiewu w lewo-prawo, jeśli go aktywujesz, usłyszysz sygnał dźwiękowy, ale nie zobaczysz działania.

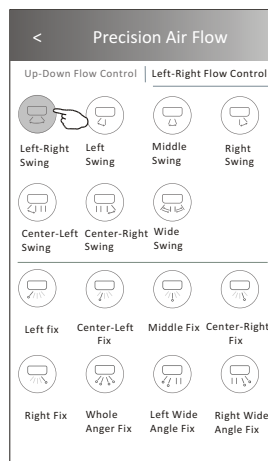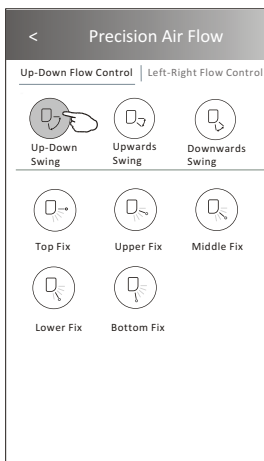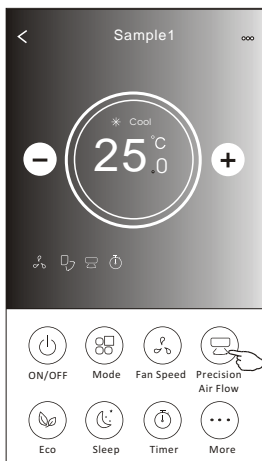

Uwaga: Główny ekran sterowania i ekran przepływu powietrza mogą wyglądać nieco inaczej, w zależności od modelu klimatyzatora.
Przykład poniżej:

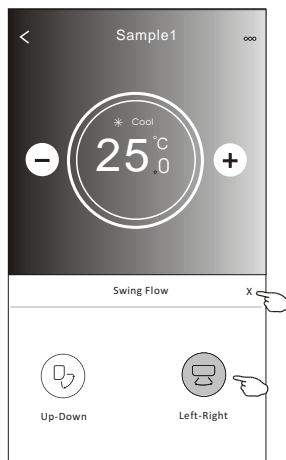
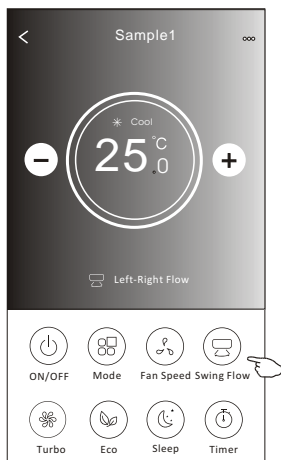


Sterowanie klimatyzatorem-ECO

1. W przypadku funkcji Eco, wystarczy nacisnąć przycisk w celu aktywacji funkcji, przycisk zaświeci się, a wskaźnik pojawi się na ekranie.
2. Dotknij ponownie, aby wyłączyć tę funkcję.
3. Sterowanie temperaturą dla niektórych modeli klimatyzatorów:

W trybie chłodzenia, nowa temperatura nastawy będzie wynosić $\geq 26^{\circ}\text{C}$.


W trybie ogrzewania, nowa temperatura nastawy $\leq 25^{\circ}\text{C}$.

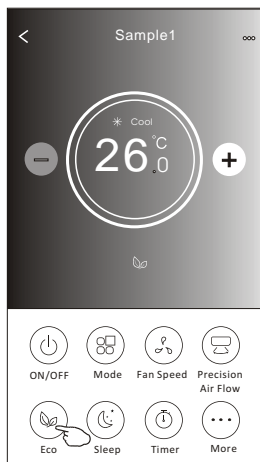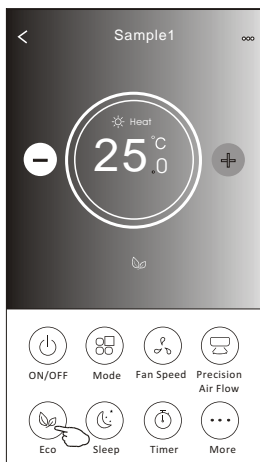

Tryb	Włączona funkcja ECO
Cool	Tak
Fan	
Dry	
Heat	Tak
Auto	

Funkcja ECO jest niedostępna w trybie Fan/Dry/Auto.

Uwaga: Główny ekran sterowania i metoda sterowania ECO mogą się nieznacznie różnić w zależności od modelu klimatyzatora. Przykład poniżej:

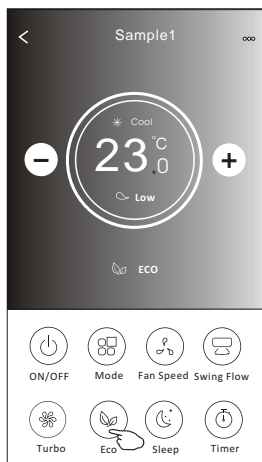


Uwaga:

Tryb ECO jest wyłączony w trybie Turbo/
Sleep również w przypadku niektórych
modeli klimatyzatorów.

Sterowanie klimatyzatorem - tryb uśpienia - sterowanie

1. Naciśnij przycisk Sleep (Uśpienie).
2. Wybierz żądany tryb uśpienia i dotknij go.
3. Naciśnij przycisk X, aby powrócić do głównego ekranu sterowania.
4. Wskaźnik wybranego trybu uśpienia pojawi się na ekranie.


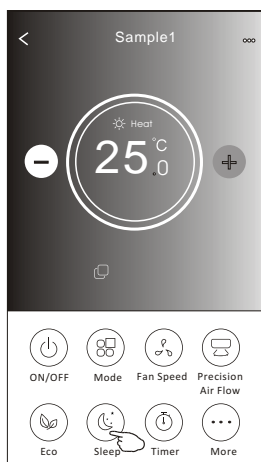


Tryb	Funkcja Sleep
Cool	Tak
Fan	
Dry	
Heat	Tak
Auto	

Funkcja Sleep niedostępna w trybie Fan/Dry.

Uwaga:

Główny ekran sterowania może wyglądać nieco inaczej, w zależności od modelu klimatyzatora. Przykład poniżej:

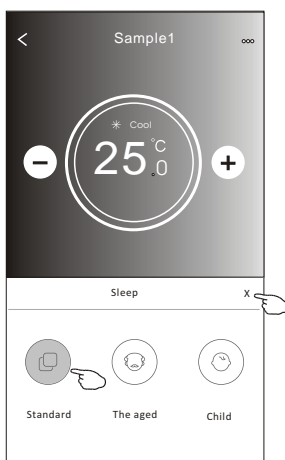
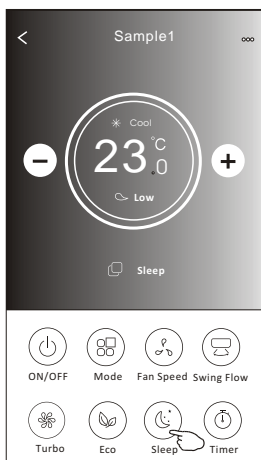


Uwaga:

Funkcja Sleep niedostępna również w trybie Turbo/Sleep w niektórych modelach klimatyzatorów.


Sterowanie klimatyzatorem - Timer (Wył.)

1. Dotknij przycisk Timer.
2. Dotknij + w prawym górnym rogu ekranu głównego Timera.
3. Wybierz opcję "Time/Repeat/Switch OFF" (Czas/powtórz/wyłącz), a następnie dotknij pole "Save" (Zapisz).
4. Timer wyłączony pojawi się na ekranie głównym.

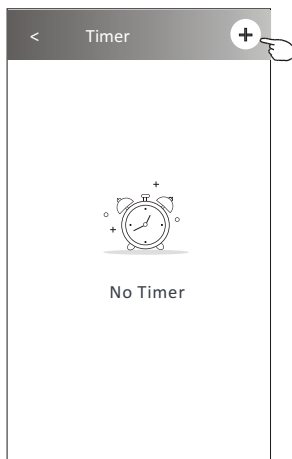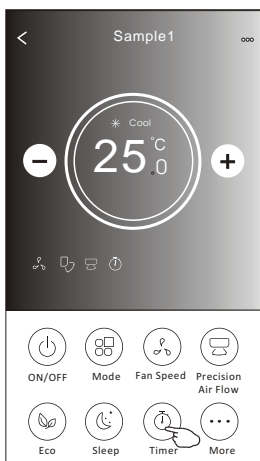

Dotknij pole "Repeat" (Powtórz) >, a następnie dotknij żądane dni powtarzania lub przycisku "Once" (Raz), a następnie dotknij pole "Confirm" (Potwierdź) swój wybór.


Przesuń w górę lub w dół aby wybrać

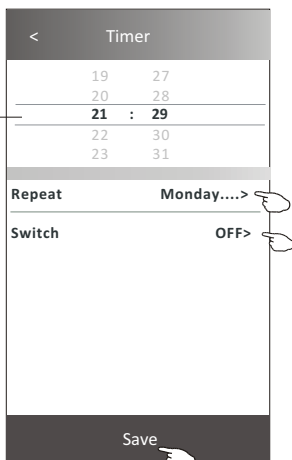

Cancel	Repeat	Confirm
Once		
Monday		✓
Tuesday		✓
Wednesday		✓
Thursday		✓
Friday		✓
Saturday		
Sunday		



Dotknij pole "Switch" ("Przełącz")>, a następnie przesunij ekran, aby wybrać opcję ON. i "Confirm"

Cancel	Switch	Confirm
	ON	
	OFF	

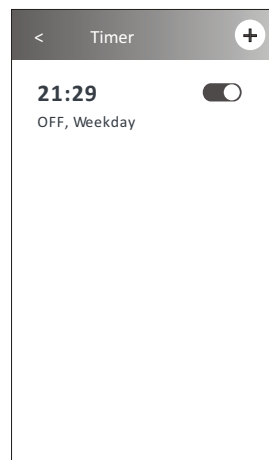



Sterowanie klimatyzatorem - Timer (Wł.)

1. Dotknij przycisk Timer.
2. Dotknij + w prawym górnym rogu ekranu głównego Timera.
3. Wybierz opcję "Time/Repeat/Switch On/ Temperature/Fan/Sleep/Air Flow" (Czas/powtórz datę/Przycisk (Wł.)/Temperaturę/ tryb/ prędkość wentylatora/przepływ powietrza) – zgodnie z preferencjami, a następnie dotknij pole "Save" (Zapisz).
4. Timer pojawi się na ekranie głównym.

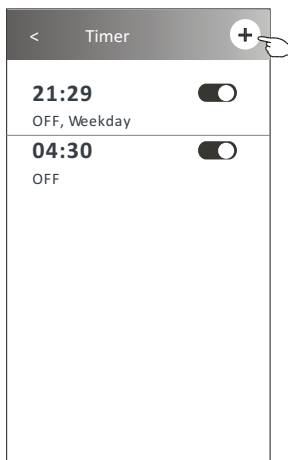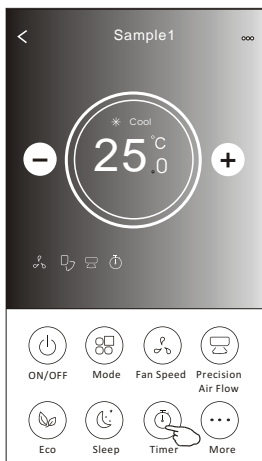


Dotknij pole "Repeat" (Powtórz) > , a następnie dotknij żądane dni powtarzania lub przycisk "Once" (Raz), a następnie dotknij pole "Save" (Potwierdź) swój wybór.


Przesuń w górę lub w dół, aby wybrać czas.

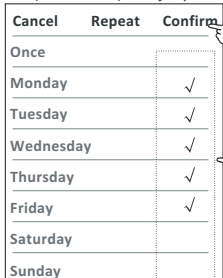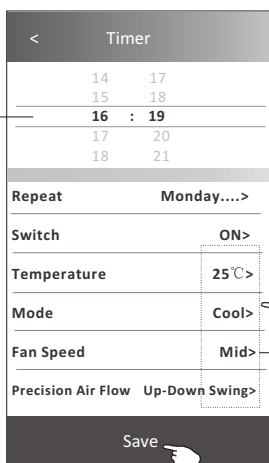

Dotknij pole "Switch" (Przełącz)>, a następnie przesuń ekran, aby wybrać opcję ON. i "Confirm".





Dotknij po kolei pola "Temperature/Made/Fan Speed/Air Flow" (Temperatura/Tryb/ Prędkość wentylatora/ Przepływ powietrza), a następnie nastaw żądane ustawienie, jak wspomniano w poprzednim rozdziale i dotknij pole "Confirm" (Potwierdź).

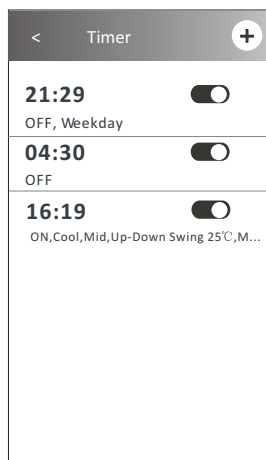


Sterowanie klimatyzatorem - Timer (zmiana /wył.)

1. Zmiana ustawienia funkcji Timer:
Dotknij dowolnego miejsca na pasku timera, z wyjątkiem paska przełącznika, aby przejść do ekranu ustawień, zmień ustawienia, a następnie dotknij pole "Save" (Zapisz).
2. Włączenie lub wyłączenie funkcji Timer:
Dotknij z lewej strony pola przełącznika, aby wyłączyć Timer. Dotknij z prawej strony pole przełącznika, aby włączyć Timer.
3. Anuluj funkcję Timer:
Przesuń pasek listy Timera od prawej do lewej strony, aż pojawi się przycisk "Delete" (Usuń), a następnie dotknij przycisk "Delete" (Usuń).

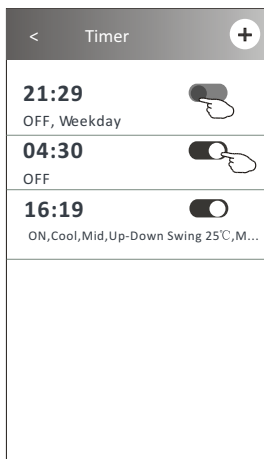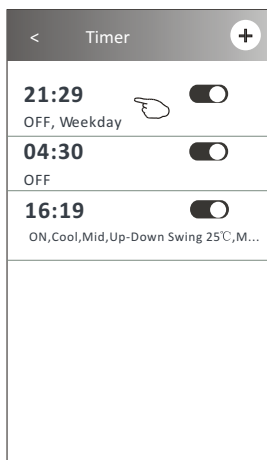


Przesuń w lewo, aby wyłączyć Timer.

Przesuń w prawo, aby włączyć Timer.

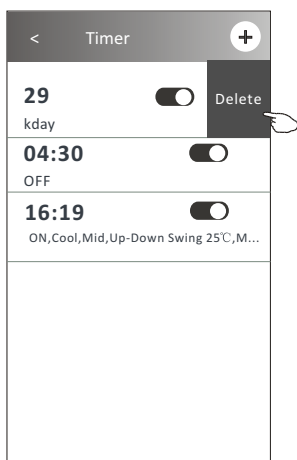


Sterowanie klimatyzatorem - więcej (funkcje dodatkowe)

1. Dotknij przycisk "More" (Więcej), aby obsługiwać dodatkowe funkcje, jeśli pojawiają się one na ekranie.

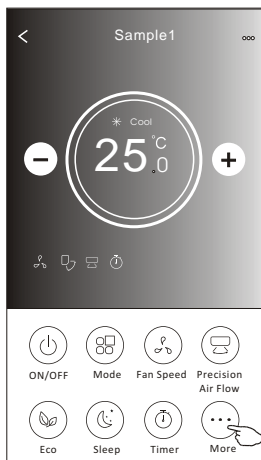

Uwaga:

Niektóre modele klimatyzatorów nie mają przycisku "More".

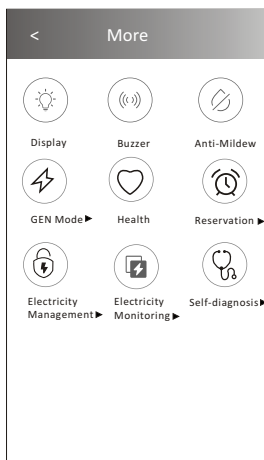

Uwaga: Wygląd może się różnić, niektóre ikony zostaną ukryte, jeśli klimatyzator nie ma tej funkcji lub nie włącza się w bieżącym trybie.

2. Dotknij przycisk "Display" (Wyświetlacz), aby włączyć/wyłączyć wewnętrzny wyświetlacz LED



Display

3. Dotknij przycisk Buzzer", aby włączyć/wyłączyć brzęczenie podczas korzystania z aplikacji Wi-Fi APP.



Buzzer

4. Dotknij przycisk "Anti-Mildew" (Ochrona przed pleśnią), aby aktywować funkcję ochrony przed pleśnią, jeśli jest ona dostępna na ekranie. Po wyłączeniu AC, funkcja rozpocznie osuszanie, zmniejszenie wilgotności i działania mające na celu zapobieganiu pleśni. Po zakończeniu funkcji, automatycznie wyłączy się.



Anti-Mildew


5. Dotknij pole "Health" (Zdrowie), aby włączyć/wyłączyć funkcję zdrowia, jeśli jest ona dostępna na ekranie. Spowoduje to aktywację funkcji jonizatora antybakteryjnego. Ta funkcja jest dostępna tylko w modelach z jonizatorem.




Health

Sterowanie klimatyzatorem - Funkcje dodatkowe(Więcej)

6. Dotknij pole "GEN Made", jeśli jest on dostępny na ekranie. W tym trybie można wybrać jeden z trzech poziomów prądu. Klimatyzator będzie utrzymywał odpowiedni prąd w celu oszczędzania energii.

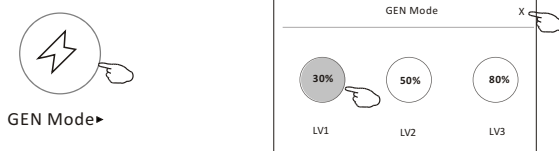

7. Dotknij przycisk "Electricity Monitoring" (Monitorowania energii elektrycznej), jeśli jest on dostępny na ekranie. W tej funkcji można monitorować zużycie energii elektrycznej przez klimatyzator.

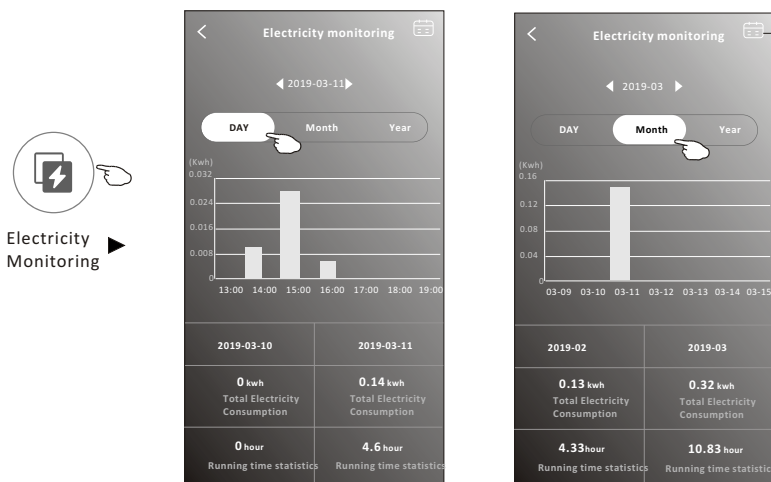

8. Dotknij pole przycisku "Self-Cleaning" (Samoczyszczenia), jeśli jest on dostępny na ekranie. Sprawdź szczegóły dotyczące funkcji samoczyszczenia w instrukcji obsługi.



9. Dotknij pole przycisku "Heat 8°C" (ogrzewanie 8°C), jeśli jest on dostępny na ekranie. Funkcja ta pomaga utrzymać temperaturę pokojową na poziomie powyżej 8°C. Sprawdź szczegóły dotyczące Funkcja ogrzewania dla temperatury 8°C w Instrukcji urządzenia.



Sterowanie klimatyzatorem - Funkcje dodatkowe

10. Dotknij pole przycisku "Reservation" (Rezerwacja), jeśli jest on dostępny na ekranie. Można ustawić czas, dzień powtórzenia, temperaturę, tryb pracy, prędkość wentylatora, przepływ powietrza – zgodnie z preferencjami, a następnie dotknąć pole "Save" (Zapisz), aby aktywować funkcję. Klimatyzator automatycznie osiągnie Twoje ustawienia w ustawionym czasie.



Reservation ►

< Reservation

14	17
15	18
16	19
17	20
18	21

Repeat setting Monday... >

Temperature 25°C >

Mode Cool >

Fan Speed Mid >

Precision Air Flow Up-Down Swing >

Save

< Reservation +

16:19:00 ☐

ON, Cool, Mid, Up-Down Swing 25°C, M...

After the reservation is setup, the air conditioner will automatically reach your setrequirement at your appointment time.

11. Dotknij pole przycisku "Self-diagnosis" (Autodiagnostyki), jeśli jest on dostępny na ekranie. Klimatyzator automatycznie wykona auto-diagnostykę i w miarę możliwości wskaże kod błędu i instrukcje dotyczące problemu.



Self-diagnosis ►

< Self-diagnosis

48%
Checking

Cancel

< Self-diagnosis

100%
Complete

Error code: E0
Indoor and outdoor
communication failure


OK

Sterowanie klimatyzatorem - Funkcje dodatkowe


12. Dotknij pole przycisku "Electricity Management" (Zarządzanie energią elektryczną), jeśli jest on dostępny na ekranie.



Tryb stały	Działanie klimatyzatora
Tryb domyślny	Automatyczne sterowanie AC. Najwyższa oszczędność energii, komfortowy i chłodzący sen w nocy.
Stała energia	AC auto działa ze stałą mocą elektryczną, użytkownik może wybrać stałą moc elektryczną każdej nocy.
Stała temperatura	AC auto działa w stałej temperaturze, użytkownik może wybrać inną temperaturę każdej nocy.

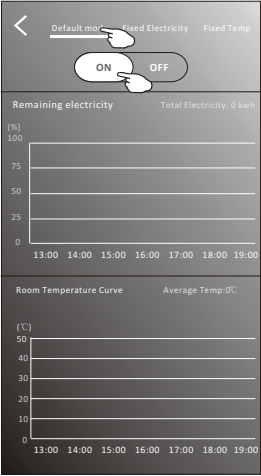


- 1.Wybrać tryb domyślny
- 2. Włącz
- Pozostałe 2 tryby zostaną wyłączone.

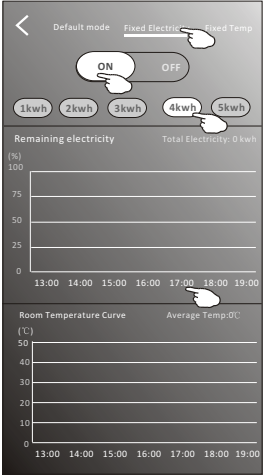

- 1.Wybierz tryb pracy z prądem stałym
- 2. Wybierz stały pobór mocy
- 3.Włącz
- Pozostałe 2 tryby zostaną wyłączone.

Czas można przesunąć w lewo lub w prawo, aby wyświetlić więcej list.

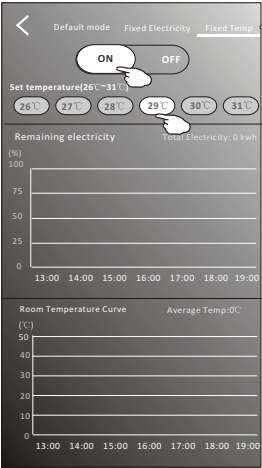



- 1.Wybierz temperaturę
- 2. Wybierz stałą temperaturę
- 3.Włącz
- Pozostałe 2 tryby zostaną wyłączone.



Wskaźnik zarządzania energią elektryczną

Wskazówki dotyczące urządzenia

Dotknij pole "..." w prawym górnym rogu ekranu głównego urządzenia.

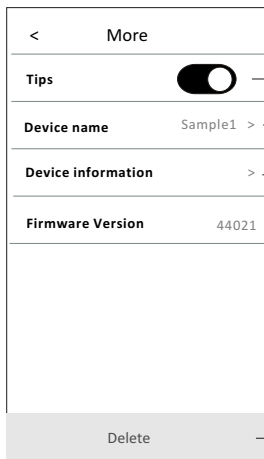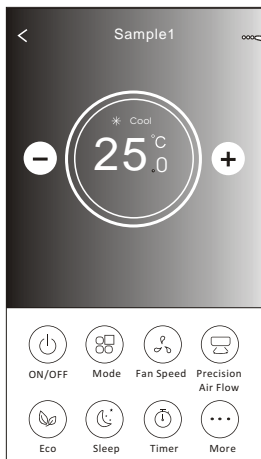

Dotknij prawą lub lewą stronę paska, aby włączyć/wyłączyć poniższe wskazówki.

Dotknij pole, aby edytować nazwę (zmienić nazwę).

Dotknij, aby uzyskać informacje o urządzeniu.

Dotknij, aby usunąć urządzenie.


< Device information	
PID	00000xxxxxx
DID	00000xxxxxx
MAC	34.ea.xxxxxx
Device IP	192.168.xxxxxx
Access cloud	106.xxxxxx
Data cloud	47.xxxxxxx
Copy all	



Wprowadź nową nazwę i dotknij "Active" (Aktywuj).

Aktualności

- Dotknij opcji "News" (Wiadomości) na dole ekranu listy urządzeń.
- Dotknij nazwę urządzenia i sprawdź wiadomości o urządzeniu podczas pracy.

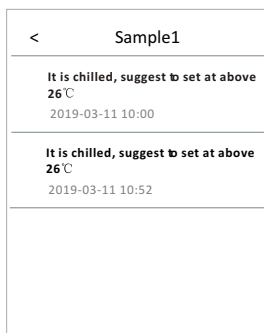



Udostępnienie urządzenia

1. Online, Offline

📶 W trybie online można sterować klimatyzatorem przez sieć Wi-Fi bez Internetu w tej samej sieci domowej Wi-Fi lub też można sterować klimatyzatorem przez Internet w oparciu o sieć komórkową (3G/4G) lub inne zasoby Wi-Fi.

Device list		+
	Sample1	📶 >
	Sample2	📶 >

📶 Klimatyzator jest wyłączony lub problem z połączeniem.

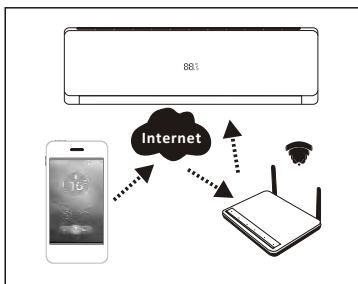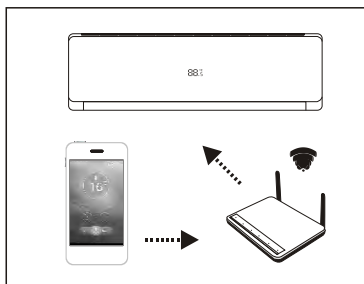


2. Dotknij pole "Share" (Udostępnij) w dolnej części ekranu listy urządzeń.

3. Dotknij pole "Share"

4. Dotknij pole "Share" i wyślij kod QR do innych osób

5. Inne osoby muszą przejść do ekranu współdzielenia urządzeń tej aplikacji, aby użyć zintegrowanego skanera do skanowania kodu QR.

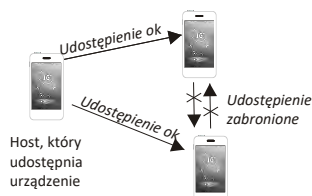

Skaner

<
Sharing device

Share all devices to friends

Sample1

Sample2

Share

Device Sharing

Sharing device
2 >

Sharing members
3 >

<
Share QR code

Share QR code to friends, effective within 5 minutes.

Refresh

<
Share members

136*****

136*****
Delete



Przesuń nazwę od lewej do prawej strony. Dotknij pole Usuń, aby usunąć członka.



Uwaga:

To próbka, nie skanuj. Zeskanuj kod QR udostępniania na telefonie przyjaciela. I trzeba użyć zintegrowanego skanera. Dotknij pole "Fresh" (Odśwież), jeśli kod QR jest nieskuteczny.

Device list		+
	Sample1	📶 >
	Sample2	📶 >

Konto i pomoc

1. Dotknij  na dole ekranu listy urządzeń.
2. Dotknij pole , aby wykonać lub wybrać zdjęcie dla swojego konta.
3. Dotknij pole z nazwą konta, aby ją edytować.
4. Dotknij "Setting" (Ustawienia), aby zmienić hasło dostępu, jeśli to możliwe.
5. Dotknij pole "About" (Informacje), aby sprawdzić wersję aplikacji i serwer backstage.
6. Dotknij pole "Help" (Pomoc), aby uzyskać instrukcje obsługi i rozwiązania problemów.

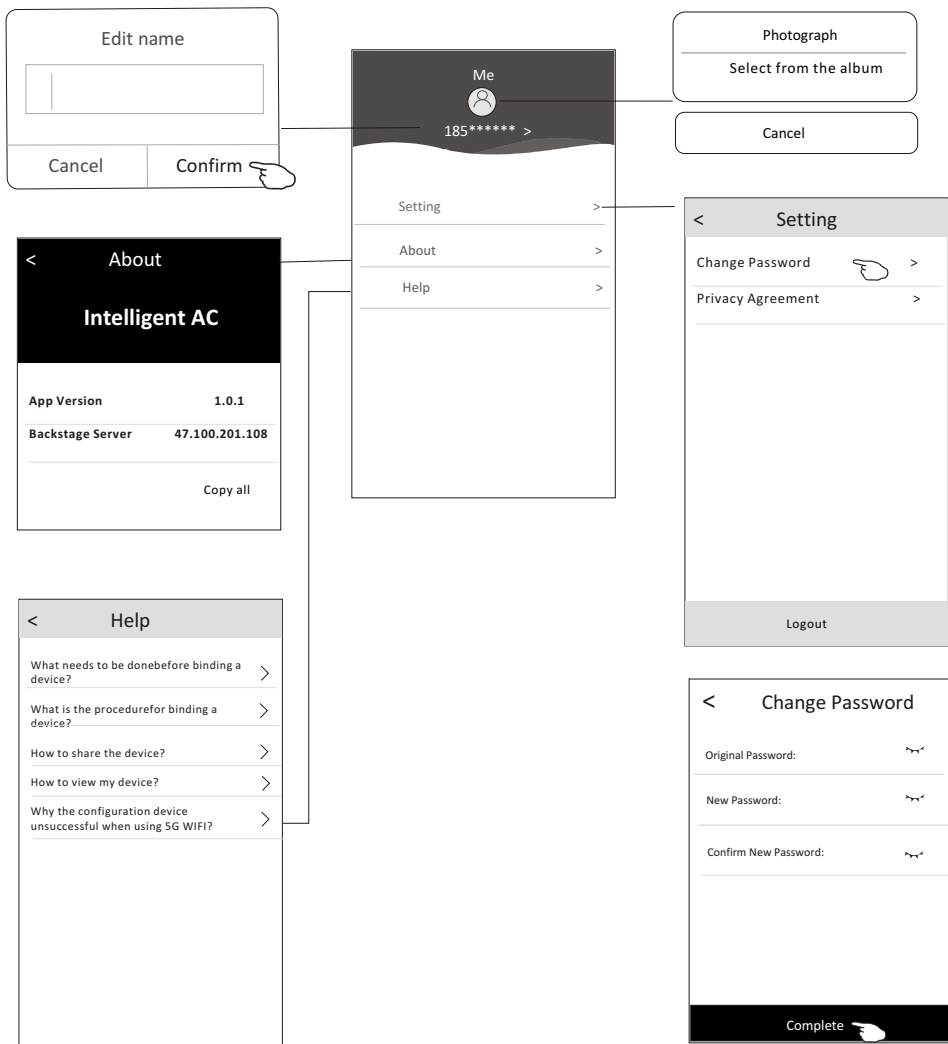

Dotknij pole
"Complete" (Gotowe),
aby potwierdzić zmianę.

Uwagi

1. W przypadku aktualizacji technicznej, może pojawić się odstępstwo rzeczywistych elementów od tego, co jest zawarte w instrukcji obsługi. Za co ogromnie przepraszamy. Prosimy odnieść się do aktualnego produktu i aplikacji.
2. Aplikacja APP może zostać zmieniony bez uprzedzenia w celu poprawy jakości, a także usunięty w zależności od okoliczności panujących w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
3. W przypadku osłabienia siły sygnału Wi-Fi, aplikacja może zostać odłączona. Upewnij się, że urządzenie wewnętrzne znajduje się w pobliżu routera bezprzewodowego.
4. Funkcja serwera DHCP powinna być aktywowana dla routera bezprzewodowego.
5. Połączenie internetowe może się nie powieść z powodu problemu z zaporą sieciową. W takim przypadku należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu inteligentnych telefonów i ustawienia sieci, upewnij się, że aplikacja APP jest godny zaufania.

Rozwiązywanie problemów

Opis	Analiza przyczyny
Klimatyzator nie może być pomyślnie skonfigurowany.	<ol style="list-style-type: none">1. Sprawdź, czy adres Wi-Fi połączony z telefonem komórkowym i hasło są poprawne;2. Sprawdź klimatyzator w statusie konfiguracji;3. Czy są zapory ogniowe lub inne ograniczenia, które zostały ustanowione;4. Sprawdź, czy router działa normalnie;5. Upewnij się, że klimatyzator, router i urządzenia mobilne pracują w zasięgu sygnału;6. Sprawdź czy router ekranuje aplikację czy nie;
Telefon komórkowy nie może sterować klimatyzatorem.	<p>Wyświetlacz oprogramowania: Identyfikacja nie powiodła się, Oznacza to, że klimatyzator został zresetowany, a telefon komórkowy stracił uprawnienia kontrolne.</p> <p>Musisz połączyć się z siecią Wi-Fi, aby ponownie uzyskać pozwolenie. Proszę podłączyć sieć lokalną i odświeżyć ją.</p> <p>Jeżeli po tym nadal nie pracuje, proszę usunąć klimatyzator i poczekać na jego odświeżenie w systemie.</p>
Telefon komórkowy nie może znaleźć klimatyzatora.	<p>Wyświetlacz oprogramowania: Klimatyzator nie działa. Proszę sprawdzić działanie sieci;</p> <ol style="list-style-type: none">1. Klimatyzator został ponownie skonfigurowany;2. Klimatyzator nie ma zasilania;3. Router nie ma zasilania;4. Klimatyzator nie może się połączyć z routerem;5. Klimatyzator nie może łączyć się z siecią przez router (w trybie zdalnego sterowania);6. Telefon komórkowy nie może się połączyć z routerem (w trybie sterowania lokalnego);7. Telefon komórkowy nie może się połączyć z siecią (w trybie zdalnego sterowania).